

MEILAN®

Compteur de vélo

GPS MINI

Guide de démarrage rapide



Français

État de fonctionnement du GPS

Le MINI utilise une LED tricolore pour indiquer l'état de fonctionnement du GPS.

La LED clignote:
MINI recherche un signal GPS ou le signal est faible.


Éclairage LED toujours allumé:
Le signal GPS est fort, MINI peut fonctionner normalement.

Après 30 secondes, la LED s'éteint, puis s'allume toutes les minutes pour rappeler la batterie.



*Remarque: S'il y a des immeubles de grande hauteur ou des équipements de transmission radio à haute fréquence à proximité, cela peut entraîner un retard de votre positionnement GPS ou même une incapacité à localiser.


Opération des boutons

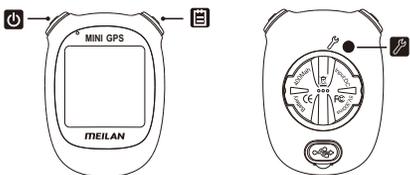

Appui long: MINI marche/arrête

Appui court:
en état de cyclisme : la valeur de la vitesse de commutation est actuelle, moyenne et maximale (figure A).
Dans le menu de réglage : changer la valeur.
Dans le menu historique : changer le nom des données affichées.

Accessoires inclus

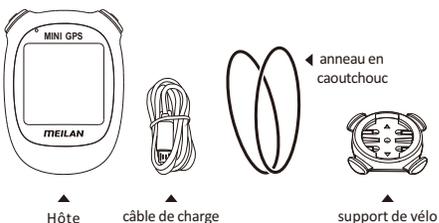


Appui long:
Dans l'état de cyclisme : stocker les données de cyclisme actuelles et entrer pour afficher l'historique.
Dans le menu historique: Quitter le menu historique.
Appui court:
À l'état de cyclisme : Changer le nom des données affichées en bas de l'écran (Figure B).
Dans le menu de configuration: Sélectionner l'élément suivant.
Dans le menu historique: Sélectionner l'historique suivant.

Appui long: Les données de conduite actuelles sont effacées.
Appui court:
En état de cyclisme: Entrer dans le menu de réglage
Dans le menu de réglage : Quitter le menu de réglage.
Dans le menu historique : Supprimer l'historique actuel.


Activer le rétroéclairage: Appuyez brièvement sur **+** et **+** ; appuyer à nouveau brièvement en même temps: désactiver le rétroéclairage.

Restaurer les paramètres d'usine: Appuyer en même temps sur **+** et **+** ; MINI vous demande si vous souhaitez restaurer les paramètres d'usine? Appuyez brièvement sur **+** pour confirmer, appuyez brièvement sur **+** pour annuler

Interface principale

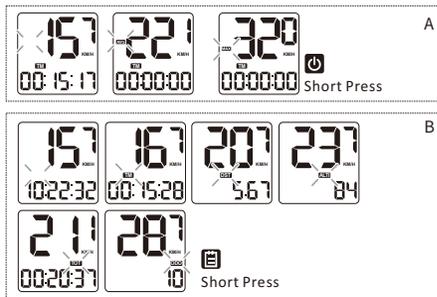

Comment installer?

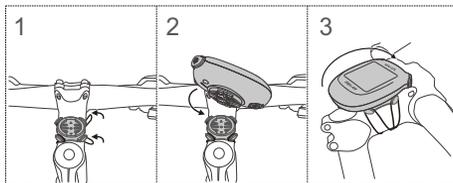

Comment installer

1. Appuyez sur **+**, MINI démarre.
2. Lorsque le MINI est utilisé pour la première fois, il doit être réglé. Appuyez brièvement sur le bouton de réglage **+** sur le boîtier arrière pour accéder au menu de réglage. Appuyez sur le bouton gauche **+** pour modifier la valeur. Appuyez sur le bouton droit **+** pour sélectionner l'élément suivant.

I. Réglage du fuseau horaire: Veuillez vérifier le fuseau horaire local sur Internet, entrez-le et le GPS corrigera automatiquement la date et l'heure après le réglage. Le tableau suivant montre les fuseaux horaires de certaines villes couramment utilisées:

Pékin	UTC+8	Tokyo	UTC+9	Bangkok	UTC+7
Saint Paul	UTC-3	Los Angeles	UTC-8	New York	UTC-5
Moscou	UTC+3	Sydney	UTC+10	London	UTC+0
Varsovie	UTC+1	Berlin	UTC+1	San Diego	UTC-8

II. SO: activer / désactiver le signal sonore ON / activer

(Figure C-1) OFF / désactiver (Figure C-2)

II. Sélectionnez les unités métriques et impériales. Milles / heure unité impériale (figure D-1) kilomètres / heure unité métrique (figure D-2)
IV. Entrez la valeur initiale de votre kilométrage total ODO (figure E).
Après le réglage, quittez automatiquement.



3. Veuillez vous rendre dans la zone ouverte à l'extérieur pour attendre le positionnement du signal satellite.
4. Le positionnement GPS est réussi et vous entendrez un bip de l'appareil et LED est toujours allumée. À ce moment, vous pouvez commencer vos activités de cyclisme, MINI commence à enregistrer automatiquement vos données de cyclisme, lorsque la pause / reprise du vélo se produit, MINI jugera automatiquement.
5. Une fois le trajet terminé, appuyez sur la touche droite **+** pour enregistrer les données du trajet: SA: Enregistrez-vous les données du parcours? OUI **+**: enregistrer, NON **+**: abandonner.

6. Ensuite, MINI entrera automatiquement dans le menu historique Si vous n'avez pas besoin de visualiser l'historique, vous pouvez appuyer sur **+** pour quitter le menu historique ou couper directement l'alimentation. Le prochain trajet. MINI reprendra l'enregistrement à partir de 0.

Afficher l'historique

Appuyez sur la touche droite **+** pour entrer dans le menu d'affichage de l'historique (Figure F)
Appuyez brièvement sur **+**: sélectionner l'enregistrement suivant (figure G) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de données (figure H)
Appuyez longuement sur la touche **+**: Quitter le menu historique.



Appuyez brièvement sur **+**: Sélectionner les données à visualiser (Figure I)



Appuyez brièvement sur **+**: Supprimer l'enregistrement



Symboles affichés et ses significations

+ Mode de révision de l'historique
▲ La vitesse actuelle est supérieure à la vitesse moyenne
▼ La vitesse actuelle est inférieure à la vitesse moyenne

AVG	vitesse moyenne
MAX	vitesse maximale
TM	le temps de trajet (hors temps de repos)
DST	la distance de ce trajet
ALTI	Altitude actuelle
TOT	Temps total pour cet exercice (y compris le temps de repos)
ODO	le kilométrage total accumulé (ces données ne seront effacées que lorsque les paramètres d'usine seront restaurés)
MPH	unités impériales
KM/H	unités métriques

Charge MINI

Entrée: Micro USB DC 5V / 0.5A
LED rouge: batterie faible, besoin de recharger

LED jaune : batterie 30-60%
LED verte: puissance suffisante

LED s'allume et éteint à la façon de respiration : le chargement est en cours.



Spécifications de MINI

- Type de batterie: batterie au lithium rechargeable
- Durée de la batterie: 12 heures (sans rétroéclairage), 8 heures (avec rétroéclairage).
- Température ambiante de fonctionnement: -1 0°C. - + 4 0°C.
- Catégorie imperméable à l'eau : IPX5.

Safety Statement And Warranty

Déclaration de sécurité et garantie

- Ne jetez pas la batterie usagée dans l'eau ou dans un environnement naturel non contrôlé et ne mettez pas le MINI en feu ou dans un environnement à ultra-haute température.
- Lorsque le MINI n'est pas utilisé en continu pendant six mois, veuillez le charger au moins une fois, sinon cela pourrait affecter votre utilisation.
- MINI convient aux petites à moyennes pluies, veuillez ne pas utiliser le produit sous une forte pluie ou le tremper dans l'eau.
- Le cycliste accorde trop d'attention à l'écran lorsqu'il court seul à grande vitesse ou fait un entraînement incorrect, tout cela augmentera vos risques de blessure. Les données générées par MINI sont fournies à titre indicatif uniquement.
- Ce produit est développé conformément à la norme EN300328 V1.9.1, veuillez respecter les lois et réglementations locales dans différentes régions.
- Le produit est garanti 1 an à compter de la date de vente contre les dommages non humains et les accessoires ne sont pas couverts par la garantie. Vous pouvez contacter le service après-vente via les distributeurs mondiaux de MEILAN ou écrire à MEILAN.

Quelques problèmes courants et l'accès aux vidéos d'assistance

Vous pouvez voir l'introduction de l'installation et de l'utilisation des fonctions de notre produit sur Youtube / Facebook / www.meilancycling.com



Facebook



Youtube



Website

Distributeur: Meilan (Hong Kong) Technology Co., Ltd.

Adresse de service client: étage 5, bâtiment B16, ville industrielle de Hezhou Hengfeng, rue Hangcheng, district de Baoan, Shenzhen, Guangdong

Téléphone: +86755 23159119