



# Meilan S3自転車の無線リモコン電気ベル操作指示


## 製品の外観とインストール方法

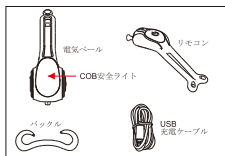

リモコンのインストール




フロントハンドルに取り付けられる



車両パイプに取り付けられる

バイク/E-Bikeのどこにでも簡単にこの製品をインストールできます。

## ボタン/インタフェースと機能

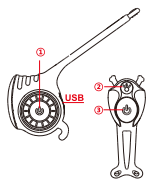

テールライトボタン	
①	ショートプレス：ベルが鳴ります。ダブルクリック：サウンドのタイプを切り替えます。長押し：電源スイッチ
リモコンボタン	
②	ショートプレス：ライトコントロール：ライトを点灯する - ライトの明るさを調整する - ライトをオフにします。長押し：盗難防止機能が有効になり、S3が自動的にシャットダウンして盗難防止モードに入ります。ベルがパー、パー、パー、パーという断続的な5つの音をリマインダーし、リモコンの赤いライトは常に5秒間点灯します。
③	盗難防止機能が有効になっている場合は、1回のシャットダウン期間中にのみ有効です。次に盗難防止機能を有効にする場合は、再度盗難防止機能をリセットする必要があります。S3の電源を再投入すると盗難防止機能は自動的に解除されます。盗難防止機能が解除されると、ベルが鳴り続け、パーという音をリマインダーし、リモコンの緑色のランプは常に5秒間点灯します。
④	ショートプレス：ベルが1回鳴ります。ダブルクリック：サウンドのタイプを切り替えます。長く押し：電源スイッチ

## リモートバッテリーの交換と充電

リモコンの表面にあるボタンを押すと、リモコンのインジケータランプが点灯しないか、無線送信が効かない時、リモコンのバッテリーを交換する必要があります。S3は1220ボタンのバッテリーが使用されています。交換方法は以下のとおりです。



1図のようにシリコンケースを取り外します



2指でケースを分けます



3バッテリーを取り外します



4新しいバッテリーを挿入します  
（バッテリーのプラスとマイナスの極性に注意してください）

S3バッテリーが低すぎて作業を停止できないときは、テールライトがダー - ダー - ダー - ダー - ダーという音を放射し、充電すると、ライトがゆっくりと点滅し、フルになると消灯します。

## 製品パラメータ

- 1、入力：DC 5V、500 MAH
- 2、バッテリー容量：400MAH
- 3、明るさ：20Lux
- 4、無線動作周波数帯域：433MHz
- 5、周囲温度の使用：-10 - + 40℃
- 6、防水仕様：IPX5

## お知らせ

- 1、リモコンで電気ベルの電源スイッチをオフにしても、または盗難防止機能を有効にしても、実際、S3はまだ作業していますが、ある程度の電力消費量があり、電力が十分であれば、スタンバイは3日間を越えなければなりません。そして消費電力が終了するとS3は完全に閉じることになり、充電や自転車の盗難防止に注意してください。
- 2、廃棄電池を水や雨にさらさない自然環境に置かないでください。火や超高温の環境に置かないでください。
- 3、本製品を6ヶ月間連続使用しない場合は、少なくとも1回は充電してください。
- 4、本製品は、小雨または中程度の雨に適し、大雨や浸水中に使用しないでください。不適切な使用による損傷は、消費者自分が負担します。
- 5、この製品は無線周波数部分を含み、EUのEN300328規格に従って開発されています。他の国および地域で使用する場合は、地域の無線管理規則に従ってください。
- 6、本製品は、強い無線電波干渉環境では正常に動作しないことがあります。

## アフターセールスについて

- 1、MEILAN が認定した公式ディストリビューターによって販売される製品は、もしも品質問題があるとして1年以内に新しいものを交換します。
- 2、アフターサービスおよびコンタクトは保証の対象外です。
- 3、人為的過失による損傷は、保証の対象外です。
- 4、消費者自身が製品を解体し、修理し、改造するのは保証の対象外です。