


Meilan S3 자전거 무선 원격 조종 전기 벨 조작 설명서

제품 외관 및 설치 방식

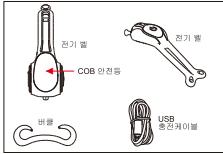


원격 조종기의 설치

벨에 설치하시고

자전거 튜브에 설치하시고

당신은 자전거에 달린 임의의 위치를 편리하게 설치하실 수 있습니다.

버튼/포트 및 기능

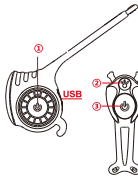

미동 버튼	
①	짧게 누름: 방음이 울립니다. 더블 클릭 연속: 소리의 종류를 바꿉니다. 길게 누름: 전원 스위치 ;
원격 조종기 버튼	
②	짧게 누름: 불빛 제어합니다:전등을 켭니다 — 불빛 밝기를 조정합니다 — 전등을 끕니다; 길게 누름: 도난 방지 가능 시동, S3저점으로 꺼집니다. 도난 방지 울드에 들어갑니다.방음이 연속적으로 5번 소리:뽐,뽐,뽐,뽐,알람. 원격 조종기 발각불 항상 5초 밝고 알람.
③	도난 방지기능이 시동할 때마다, 하나의 전자 주기 연에서만음유하며, 다음에 도난 방지기능을 시동하려면 다시 설치 해야 합니다.S3의 전원이 다시 열릴 때, 도난 방지 기능이 해제됩니다 ; 도난 방지 기능이 해지될 때:방음이 계속 소리 나고:뽐————알람, 원격 조종기 초록 불이 항상 5초 밝고 알람
④	짧게 누름: 전기 벨 한번 울립니다 ; 더블 클릭 연속: 소리 종류를 바꿉니다 ; 길게 누름: 전원 스위치

원격 조종기 전지의 교체 및 충전

원격 조종기의 버튼을 눌렀을 때, 원격 조종기의 지시등이 밝지 않거나 무선 전송이 소용이 없을 때, 원격 조종기의 전지를 교체해야 합니다 ; S3가 1220 리튬 전지를 사용하는 것입니다,교체 방식이 다음과 같습니다:



1. 그림의 방향에 따라 슬리브 케이스를 빼내십시오



2. 손가락으로 케이스를 눌러주시고



3. 전지를 꺼내시고



4. 신 전지를 넣으십시오.
(전지의 양극성을 주의하세요.)

S3 전자 전지량이 너무 낮아서 곧 작업을 그칠 때, 미음이:따-따-따-따의 알람 소리를 냅니다 ; 충전할 때 불빛이 느리게 번쩍이며, 전기완료이면 달을 것입니다.

상품정보:

입력:DC 5V, 500밀리암페어
전지 용량:400MAH
밝기:20Lux
무선 주파수 구간: 433MHz
사용 환경 온도:-10 — +40℃
방수등급:IPX5

주의사항:

1. 원격 조종기나 전기 벨 전원이나 도난 방지기능이 시동을 받을 때, 후미S3는 실제로 작업 상태이어서 일정한 전력 소모가 있습니다.만약 전력량이 충분하면, 대기시간은 3일 정도 되고 전력량이 다 소모되면 S3는 불빛이 꺼지거나 충전하거나 자전거의 도난 방지기를 주의하세요.
2. 전지를 물에 담그거나 위험한 곳에 놔두지 마십시오.물이 있는 곳이나 고온 환경에 노출되지 않도록 주의하십시오.
3. 본 제품을 6개월간 사용을 했을시 최소한 충전을 1번 이상 하시길 바랍니다.그러나본 사용에 어려움이 있을 수 있습니다.
4. 본 제품은 비가 조금 올 때 사용이 편리합니다.그리고 비가 많이 내릴 때 사용이나 물속에 담그는 것은 권장합니다. 규정에 따라 사용을 한 이후 고장이 날 수도 있으니 주의 바랍니다.
5. 본 상품은 무선 주파수 양 연이 되며 유럽연합 EN300328표준에 따라 개발을 했으니 기타국가당 기타 지역에서는 그 국가당 지역에 무선 주파수 관리법에 따라 사용할 수 있습니다.
6. 본 제품은 방화 전등 신호가 강할 때 사용하기가 어려울 수 있습니다.

애프터에 관한:

1. 관공은 **MEILAN** 판매상에 있으며 1년 내외 문제가 발생할 경우 새 걸로 바꿔드립니다.
2. 알려진 상품이나 연결 상품들은 수리 서비스를 받을 수 있습니다.
3. 비상식적으로 사용해서 알가진 경우는 수리 서비스를 받을 수 없습니다.
4. 혼자 판매에서 조정 개조한 것은 수리 서비스를 받을 수 없습니다.