Por favor barrer el Código QR siguiente y acceder el sitio web para ver la descripción completa sobre funciones y uso.

Aussehen von Produkt und Methode von Installation

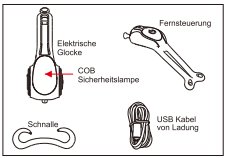

Installation von Fernsteuerung



Auf dem Frontgriff sie installieren

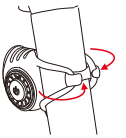

Auf dem Rohr sie installieren

Sie können in jeder Position vom Fahrrad oder E-Bike das Produkt installieren.

Taste / Schnittstelle und Funktion

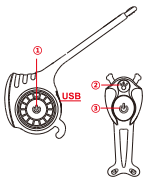

Taste von Schlußlicht	
①	**Drücken kurz:** Die Glocke klingelt. **Doppelklick:** den Typ von Schall schalten **Drücken lang :** Netzschalter
Taste von Fernsteuerung	
②	**Drücken kurz:** Licht kontrollieren: anschalten –Helligkeit von Licht einstellen – ausschalten. **Drücken lang:** Die Funktion von Diebstahlschutz wird aktiviert, S3 wird automatisch ausgeschaltet, und es hat den Modus von Diebstahlschutz eingegeben. Die Glocke klingelt kleckerweise für fünf Male: Ba, Ba, Ba, Ba, Ba. Erinnerung. Das rote Licht ist hell ständig für fünf Sekunden als Erinnerung.
	Die Funktion von Diebstahlschutz ist gültig, nur wenn das Produkt jedesmal eingeschaltet wird. Nachdem Sie nächstes Mal anmachen werden, brauchen Sie wieder die Funktion aktivieren, anders gesagt, wenn Sie wieder nächstes Mal die Stromversorgung von S3 einschalten werden, wird die Funktion von Diebstahlschutz automatisch ungültig sein; und jetzt wird die Glocke ständig klingeln (Bababa--- Erinnerung). Das grüne Licht ist hell ständig für fünf Sekunden als Erinnerung.
③	**Drücken kurz:** Die elektrische Glocke klingelt einmal; **Doppelklick:** den Typ von Schall schalten; **Drücken lang :** Netzschalter.

Ersatz / Ladung von Batterie der Fernsteuerung

Wenn Sie die Taste von Fernsteuerung drücken und der Indikator von Fernsteuerung aus ist oder die drahtlose Übertragung inaktiv wird, sollen Sie die Batterie von Fernsteuerung ersetzen; S3 verwendet eine Knopfbatterie 1220, bitte ersetzen Sie die Batterie gemäß der folgenden Methode:

1. Nehmen Sie die Silikon-Muffe ab (sehen die Figur) .

2. Trennen Sie das Gehäuse mit Ihrem Finger.

3. Entfernen die Batterie.

4. Installieren Sie die neue Batterie bitte. (Beachten Sie, nicht drehen den positiven Pol und negativen Pol um).

Wenn S3 Batterie sehr niedrig ist oder bald zu arbeiten aufhören wird, wird das Schlußlicht „da da da..." klingen. Es ist eine Erinnerung von Ladung. Wenn die Batterie aufgeladen wird, wird das Licht langsam funkeln. Wenn die Batterie voll ist, wird das Licht ausgemacht.

Produktparameter:

Eingang: DC 5V, 500 Milliampere
Kapazität der Batterie: 400MAH;
Helligkeit: 20Lux
Drahtlose Arbeitsfrequenzband: 433MHz
Umwelt-Temperatur : -10 ~~ +40℃
Wasserdichte Bewertung: IPX 5

Hinweis:

1.Wenn die elektrische Glocke mit Fernsteuerung der ausgeschaltet wird oder die Funktion von Diebstahlschutz aktiviert wird, ist S3 tatsächlich im Status von Arbeiten. Und S3 verbraucht den Strom von Batterie. Im Fall von ausreichendem Strom wird der Status von Standby zirka drei Tage dauern. Wenn die Batterie leer ist, wird S3 völlig ausgeschaltet. Beachten Sie, Strom zu ergänzen, oder beachten Sie die Funktion von Diebstahlschutz des Fahrrad.
2.Nicht werfen die verlassene Batterie im Wasser oder unkontrollierte natürliche Umwelt; Nicht setzen das Produkt im Feuer oder in einer Umgebung mit extremer hoher Temperatur.
3.Wenn das Produkt innerhalb sechs Monate sich nicht verwendet, laden es mindestens einmal auf bitte, sonst kann es auf Ihre Verwendung einwirken.
4.Das Produkt ist geeignet in leichten oder mäßiger Regen zu verwenden. Nicht verwenden das Produkt in starker Regen oder setzen das Produkt im Wasser zu tauchen, sonst wird der Verbraucher selbst alle Schäden übernehmen.
5.Der Teil von Radiofrequenz des Produkt folgt EU-Standard EN 300328. Wenn Sie in andere Land oder Zone das Produkt verwenden, folgen Sie lokale Bestimmung über Radio.
In Umwelt mit starker Interferenz von Radiofrequenz kann das Produkt normal nicht arbeiten.

Kundendienst:

1、Für Produkt, das wird von Autorisierter Händler mit *MEILAN* verkaufen, im Falle von Qualitätsproblem können wir innerhalb eines Jahr den Service von Ersetzen zwischen neue & alt anbieten.
2、Das Zubehör und Verbindung werden nicht von der Garantie abgedeckt.
3、Die künstliche Schäden werden nicht von der Garantie abgedeckt.
4、Wenn der Verbraucher das Produkt abgebaut oder repariert oder geändert hat, wird es nicht von der Garantie abgedeckt.